

取扱説明書

リモコンキット デジタル / アナログ変換器

ご使用前に、この取扱説明書と裏面の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも確認できる場所に保管してください。

MR7-24121 Copyright © Sound Fun Corporation All rights reserved.

お困りの際は、裏面の「困ったときは」をお読みいただくか
下記 QR コードをお使いのスマートフォンなどで読み取って
いただき、サポートページをご確認ください。
接続方法のわかりやすい動画がご確認いただけます。

【ミライスピーカー公式サイト サポートページ】



<https://soundfun.co.jp/support>




セット内容

付属品がすべて揃っていることを確認してください

☐ デジタル / アナログ変換器


☐ リモコン・単三電池2本

☐ 取扱説明書（本書）

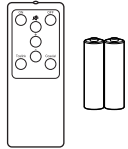


☐ 光デジタルケーブル（Toslink）

☐ 電源ケーブル




各部の名称

本体の各部名称（前面）

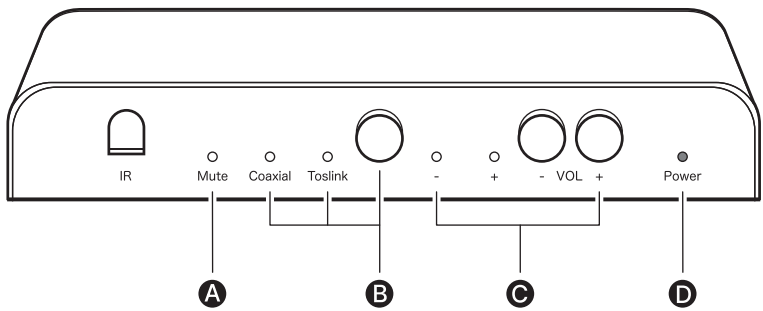


- A ミュートランプ（消音）**
消音にした際に点灯します
- B セレクトボタン**
Toslink（トスリンク）、Coaxial（コアキシャル）を切り替えます
- C ボリュームボタン／ランプ**
音量を調節します
- D 主電源スイッチ**
電源「入／切」を切り替えます

本体の各部名称（背面）

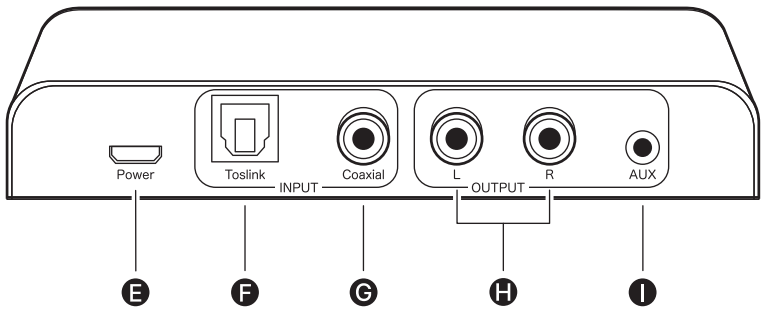

- E 主電源ケーブル差し込み口**
電源ケーブルを差し込みます
- F Toslink（トスリンク）**
光デジタルケーブルを差し込みます
- G Coaxial（コアキシャル）**
同軸ケーブルを差し込みます
- H RCA 出力**
音声を送るための接続端子です
- I 音声ケーブル差し込み口**
音声ケーブルを接続します

リモコンの各部名称

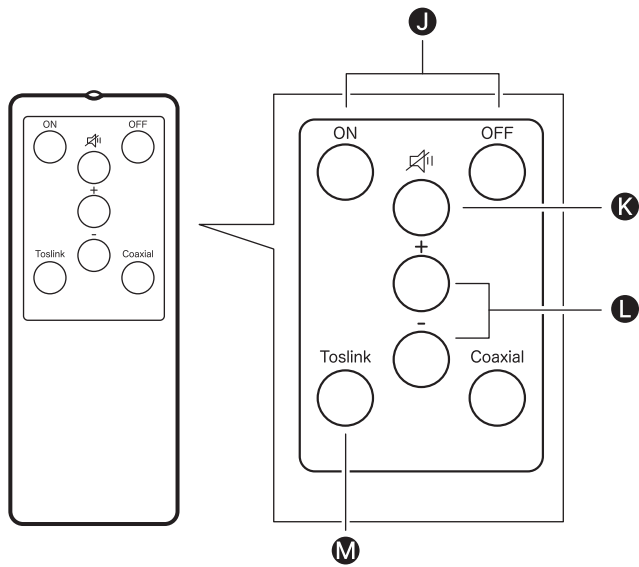


- J 主電源ボタン**
電源「入／切」を切り替えます
- K 消音（ミュート）**
消音にします
- L ボリュームボタン**
音量を調節します
- M Toslink（トスリンク）**
光デジタル出力に設定します

準備する


1 接続方法

（1）本体背面の【Power】に電源ケーブルを挿入し、もう一方をテレビ背面または側面の USB 端子に挿入する

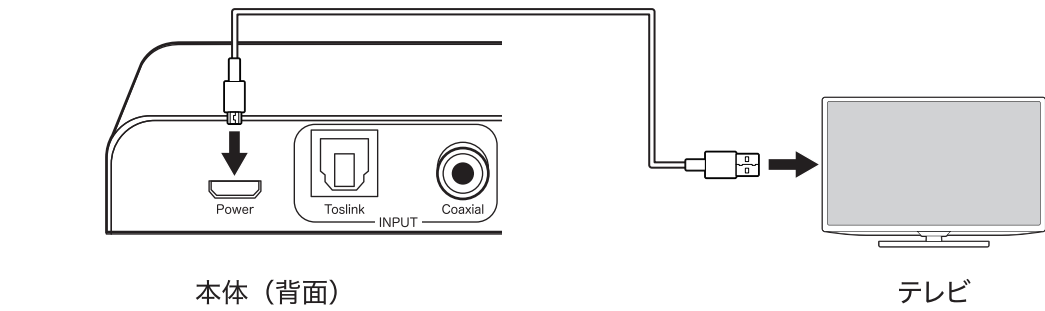


テレビの USB 端子から電源をとります（録画専用では音が出ない場合がありますのでそれ以外に接続してください）
テレビの USB 端子に空きがない場合は、USB 電源アダプターをご用意いただき電源をお取りください。
※USB 電源アダプターは付属されておりません

（2）本体前面の【Power】ランプが赤く点灯していることを確認する

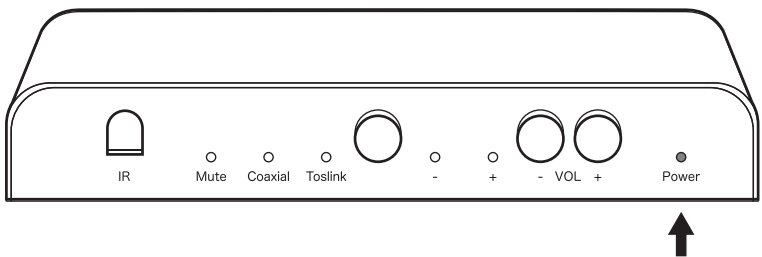


（3）光デジタル（Toslink）ケーブルを本体背面の【Toslink】に挿入し、もう一方をテレビの背面の光デジタル音声出力端子に挿入する

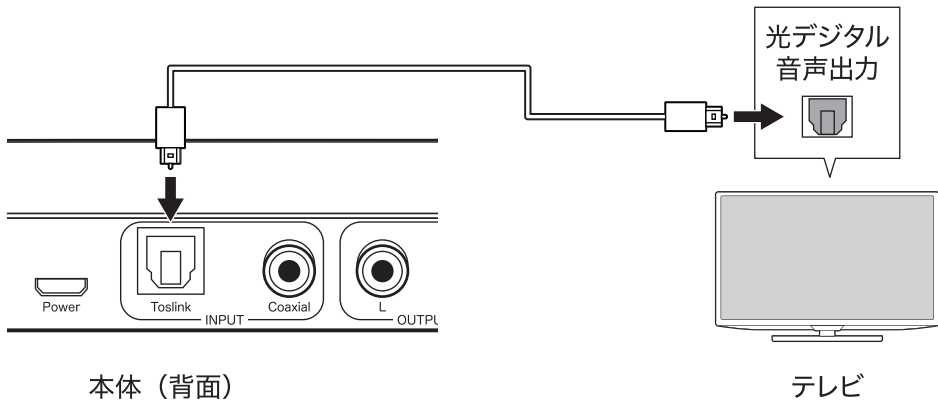


光デジタルケーブルには向きがあります。正しい向きになっているかご確認ください。


（4）スピーカー本体付属の音声ケーブルを【AUX】に挿入し、もう一方をスピーカーの音声入力に挿入する

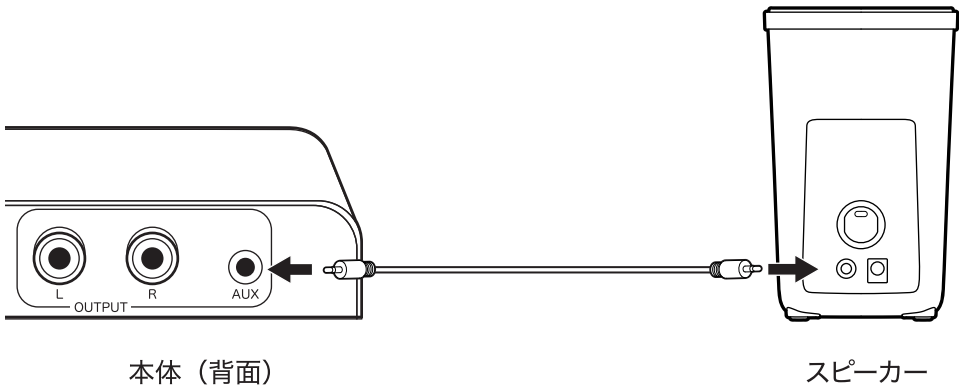

（5）スピーカー本体に電源アダプターを挿入したあと電源を「入」にし、
スピーカー上部にある音量調節ダイヤルを 2 ～ 3 つ目の目盛に合わせる。

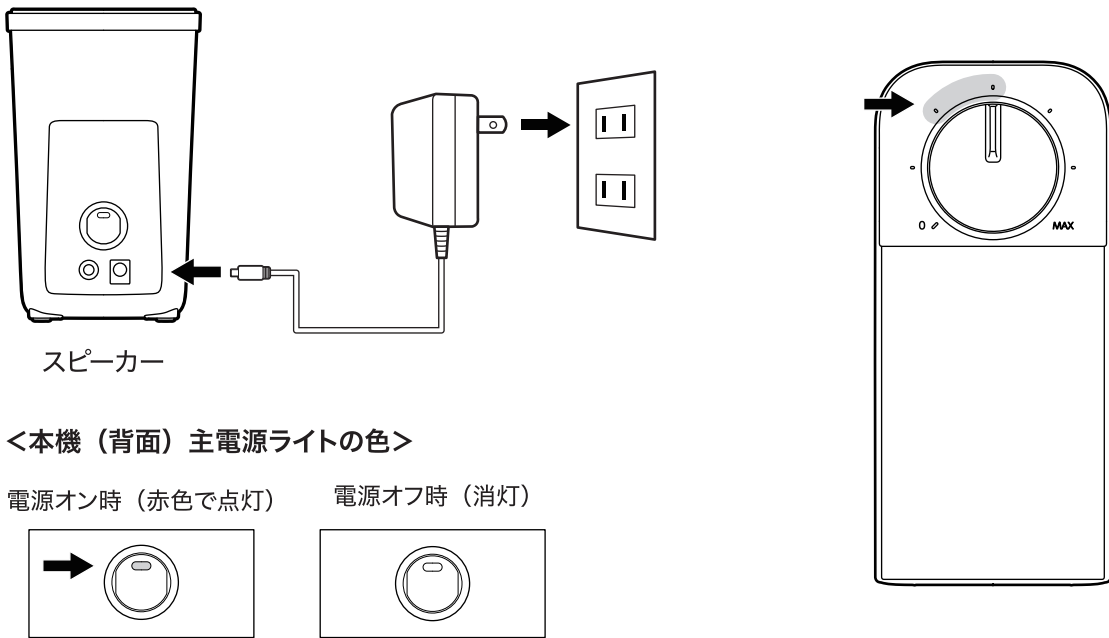


<本機（背面）主電源ライトの色>

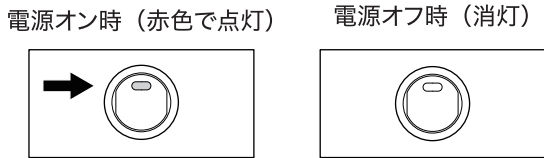

2 音量設定・リモコンの使い方

リモコンの【+/-】ボタンで好みの音量まで調節する

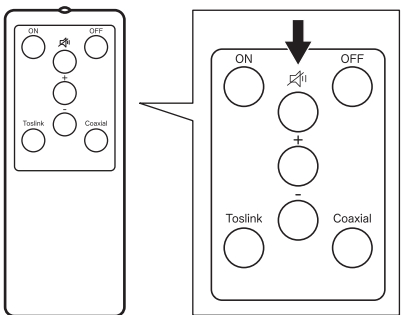


テレビのスピーカーから出ている音量は、テレビのリモコンで調節してください

困った時は


困った時は、下記記載の方法を確かめてください。
ご確認いただいても音が出ない、その他お困りの際は、確認いただいた内容やテレビの型番をお控えの上、相談窓口にお問い合わせください。

スピーカーから音が出ない時は


(1) リモコンの【ON】 ボタンを押したあと【Toslink】 ボタンを押し、本体前面の【Toslink】 が緑色に点灯していることを確認する

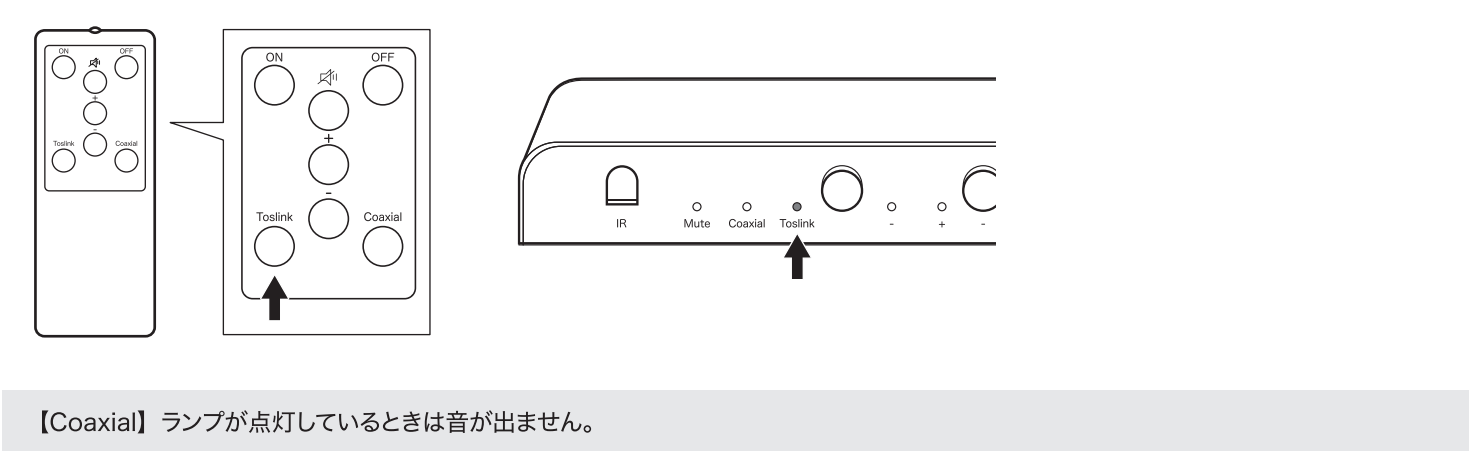


(2) 【Mute】 ランプが点灯していないことを確認する。点灯している場合は、リモコンの【Mute】 ボタンを押す

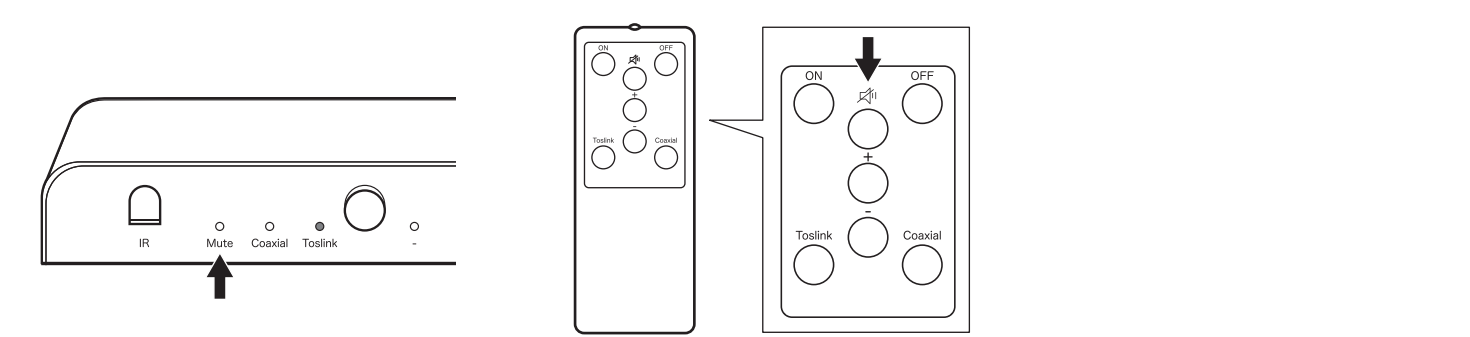

(3) テレビ側の光デジタル音声の出力設定を【PCM】 に設定する

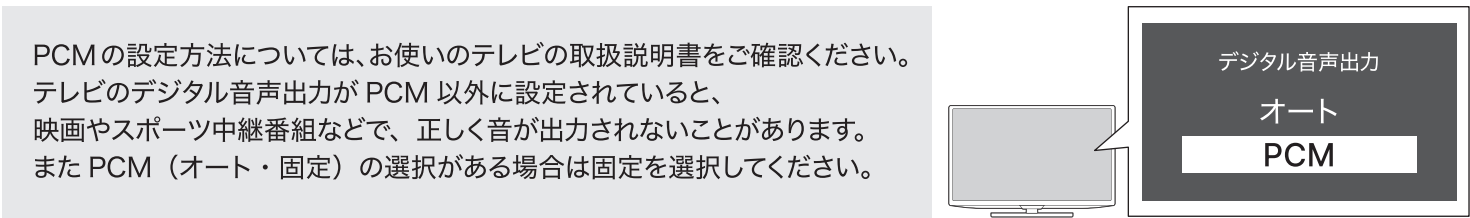

(4) テレビのUSB 端子の接続が録画用 USB 端子に接続されている場合は、それ以外の USB 端子に接続する

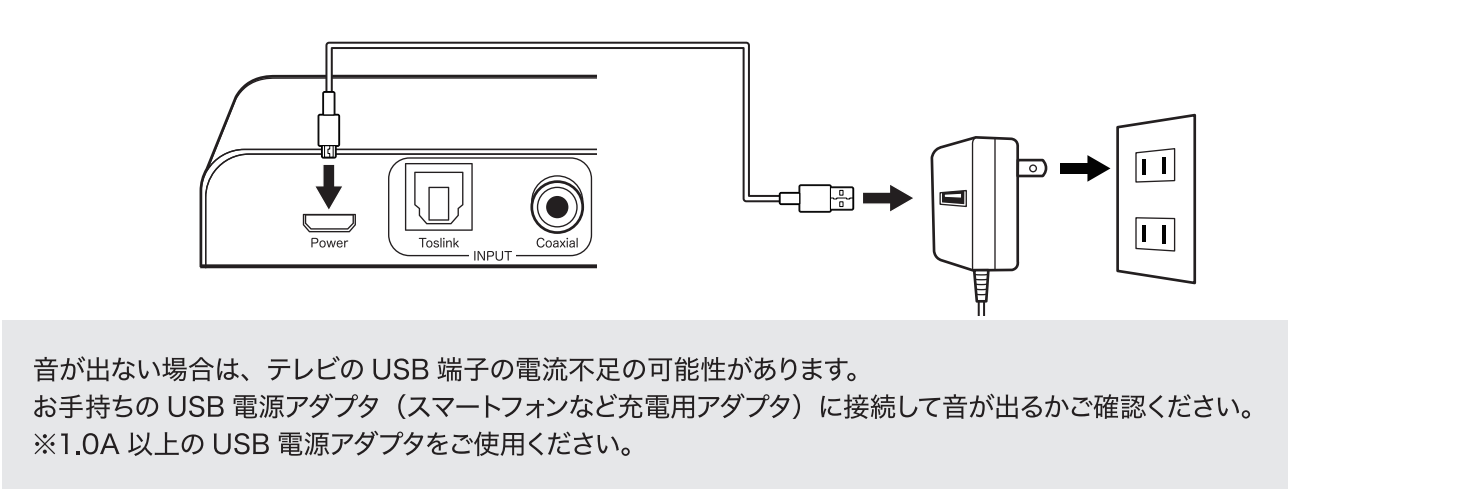

相談窓口

本製品を取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、無料交換させていただきます（ご購入から1ヶ月以内）。
お買い上げの際のレシート、領収書、注文完了メールの写しなどは大切に保管し、交換の際は提示をお願いします。

商品のお問い合わせや交換のご依頼は、お買い上げのお店または、下記 QR コードよりご連絡ください。



SoundFun

株式会社サウンドファン

〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目22番1号
クロスシー東日本橋ビル8階

0800-33-37-414 (通話料無料／携帯OK)

受付時間 9:00～18:00 (土日祝を除く)

メールアドレス： info@soundfun.co.jp

安全上のご注意 ※必ずお守りください

本製品は安全性には十分な配慮をして設計しておりますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- 警告**
- 付属のコード以外使用しない
故障、不具合の原因になります。
 - 異常に気づいたら使用しない
異常な音、煙、臭いや発熱、損傷があったら、すぐにコードを抜き、お買い上げの販売店または当社に修理をご依頼ください。
 - 分解や改造はしない
感電、故障や火災の原因になります。
 - 強い衝撃を与えない
感電、故障や火災の原因になります。
 - 濡れた手で触れない
感電やけがの原因になります。
 - ベンジン、シンナー、接点復活保護液などを使用しない
感電、故障や火災の原因になります。
 - 水をかけない
感電、故障や火災の原因になります。
 - 本製品に異物（燃えやすいもの、金属、液体など）を入れない
感電、故障や火災の原因になります。
 - 同梱のポリ袋は幼児の届くところや火のそばに置かない
事故や火災の原因になります。
 - 乳幼児の手の届くところに放置しない
取り扱いかたによっては外れてしまう部品があり、乳幼児の誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。

- 注意**
- 火気に近づけない
変形、故障の原因になります。
 - 塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない
故障、不具合の原因になります。
 - 光ケーブルのプラグを誤った向きで挿入しない
端子部の破損の恐れがあります。
 - 人がコードの上を往来するような場所には設置しない
コードや接続ケーブルを足に引っ掛けると、製品が落下して破損したり転倒してけがをする原因となります。
 - 光ケーブルを無理に曲げない
音声が出なくなったり、ケーブルが破損する原因となります。
 - お手入れには、乾いた柔らかい布を使用する
ベンジンやシンナー、洗剤、化学雑巾などを使用すると、変色、変質の原因になります。
 - リモコンを正しく使用する
リモコンの電池は極性表示の（+／－）の向きを合わせて入れてください。また指定外の電池は使用しないでください。液漏れ、発熱、発火の原因になります。
 - リモコンを落としたり振ったり衝撃を与えたりしない
破損やけがの原因になります。
 - リモコンに水をかけない
故障、破損の原因になります。

主な仕様

入力コネクター	Toslink, 1" Cinch (Coaxial)	動作時温度	0℃～70℃
出力コネクター	2" Cinch (R/L), AUX	動作時湿度	10%～85% RH (本体に結露なきこと)
サンプリングレート	32, 44.1, 48, 96, 192khz	保管時温度	-10℃～+80℃
ビットレート	24 ビット	保管時湿度	5%～90% RH (本体に結露なきこと)
サイズ	108(L) × 64(W) × 20(T)	消費電力	最大 5W
重量	90g	付属品	電源ケーブル ×1、光デジタルケーブル ×1、専用リモコン ×1、リモコン用電池 単三 ×2、取扱説明書類 ×1

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。