
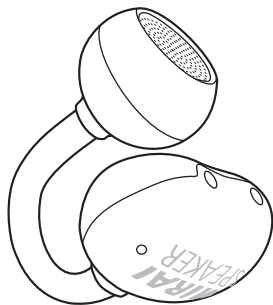


MIRAI SPEAKER®

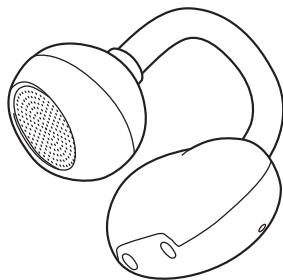


かんたんガイド

MR16-26021-V2

初めてご使用になるまえに

【重要】初めてご使用になる前に必ず、以下の手順で集音器を「起動」して頂く必要があります。保護シールをはがしたうえで、一度イヤホン本体を充電ケースに収納し、5秒程度待つと「起動」が完了し、正常に動作します。

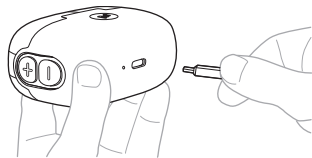

- 1 イヤホン本体の充電端子部分の保護シールをはがしてください。
- 2 イヤホン本体を充電ケースに入れてフタを閉じ5秒程度待ちます。
- 3 ディスプレイ左右に集音器の電池残量が表示されることを確認します。
- 4 **【ミライスピーカー・イヤークライトをご利用の方は以下の手順を実行してください】**
充電ケースの音量ボタンもしくは多機能ボタンを短く押してください。
- 5 その後、充電ケースからイヤホン本体を取り出してお使いください。
このとき、ディスプレイの左右に電池残量が表示されない場合は、取扱説明書に記載のリセット機能をお試しください。


* 本機はあらかじめ充電がされていますが、最適な性能を得るため、ご使用前に満充電にすることを推奨します。充電完了までの所要時間は約2時間です。

* USB-ACアダプターは付属しておりません。お手持ちのスマートフォンなどの充電器をご利用いただくか、ご購入をお願いします。


* 5V (0.6 ~ 2A) のUSB-ACアダプターをご使用ください。

* イヤホン本体の満充電までの所要時間は約2時間です。


装着方法

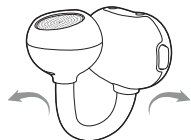

- 1** イヤホン本体をつまみ、アームをゆっくり開きます。
(開きすぎると破損の恐れがあるため、優しく開く程度)

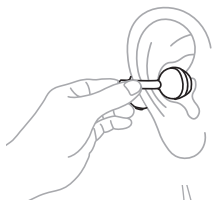

- 2** スピーカー部を耳穴に軽く入れ、スピーカー部と本体部で耳を
はさむように、本体部を耳の裏側に差し込みます。

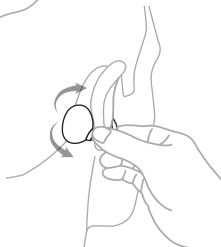

- 3** 集音キャップの先端の穴が「耳の穴」に向かう角度になるよう、
イヤホン回して調整します。
装着が安定しない場合、耳の穴のスピーカー部の位置はそのままに、
本体を上下にスライドするようにして、イヤホンが留まりやすい位置をお探してください。


* 耳の穴の奥深くまで挿入する必要はありません、適切な距離を保つことで効率的に音を伝達できます。

* スピーカー部が耳の穴と向き合い、装着が安定し、圧迫感がない状態にしてください。

集音時の音量調整方法

イヤホン本体のボタンで音量を上下できます。

音量レベルは合計で11段階あり、1段階調整するごとに音量が3dB変化します。

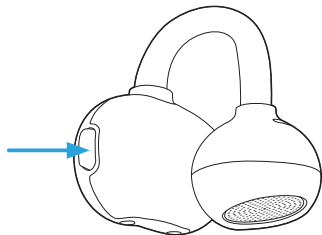


イヤホン本体での音量調整方法

- イヤホン本体の操作ボタンを1回短押しで音量が1上がります。
- イヤホン本体の操作ボタンを2回短押しで音量が1下がります。

充電ケースでの音量調整方法

- 右側面の音量調整ボタンで右側イヤホンの音量調整ができます。
- 左側面の音量調整ボタンで左側イヤホンの音量調整ができます。

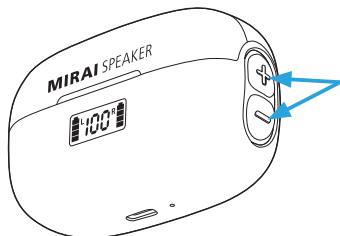

音量レベルについて

- 音量レベルは全11段階あります。
- 最大音量に達すると「最大音量」とアナウンスされます。
- 最小音量に達すると「最小音量」とアナウンスされます。
- 音量を1段階上げたり下げたりするごとに、選定した音量の数字がアナウンスされます（例：2 など）。

シーン切り替え/充電ケースのリセット方法

シーン切替機能

多機能ボタンを短押し1回で、順番にシーンが切り替わります。それぞれのシーンに合わせた適切なプログラムが動作するように設定されています。



- 1 室内シーン… オフィス、会議室、図書館などの静かな屋内環境など
【ノイズキャンセルは弱めに設定されています】



- 2 屋外シーン… レストラン、バス停、地下鉄駅など、比較的騒音レベルが高い場所で
【屋外のノイズを学習させたノイズキャンセルが設定されています】



- 3 TVシーン… 映画鑑賞やテレビ視聴のシーンで
【音質変化が少なくなるよう設定しています】



- 4 強風シーン… 風の強い日などに
【風切り音を抑制する設定になっています】

リセット機能

リセットを行うと、集音器が工場出荷時の設定に戻ります。
詳しい手順は取扱説明書をご確認頂くか、右記QRコードを読み取り頂くと、詳しい手順がわかる動画をご覧頂けます。

Earの場合は
こちら↓



Ear Liteの場合は
こちら↓



Bluetooth® を接続し通話や音楽を楽しむ

MIRAI SPEAKER EarもしくはMIRAI SPEAKER Ear LiteはBluetooth®を搭載しており、iPhoneやAndroidなどのスマートフォンと接続できます。スマートフォンと接続すると、音楽再生やハンズフリー通話が可能になります。通話時と音楽再生時は一時的に集音が無効になります。通話や音楽再生が終了すると自動的に集音が再開します。


通話時操作

着信応答：操作ボタンを1回押す

通話音量を上げる：通話中に操作ボタンを1回押す

通話音量を下げる：通話中に操作ボタンを2回押す

＊ 着信を切る際はスマートフォン側で操作してください。

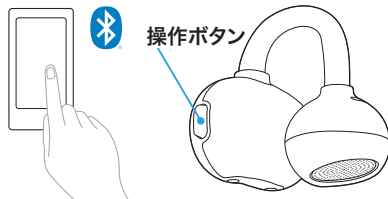

音楽再生時操作

音楽の再生／一時停止：操作ボタンを2秒長押し

音楽音量を上げる：操作ボタンを1回押す

音楽音量を下げる：操作ボタンを2回押す

- ＊ Bluetooth®で音声を送受信する場合は、最長6時間使用できます。
- ＊ 本機と接続が出来るデバイスは1台のみです（複数デバイスとの接続不可）。
- ＊ 急ぎ集音を復帰したいときはBluetooth®接続を解除してください。集音機能の再開タイミングはデバイスやアプリによって異なります。

＊ iPhoneはApple inc.の登録商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

＊ Androidは、Google LLCの登録商標です。

＊ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、当社はライセンスに基づきこれらのマークを使用しています。

＊ Bluetooth®接続及びアプリとの動作はそのすべての接続・動作を保証するものではありません。

＊ 集音器として設計されているため、一般の音楽用ヘッドホンよりも音量が控えめになっております。

スマートフォンとの接続方法 (iPhone)

- 1 ホーム画面で「設定」アイコンを開きます。
- 2 「Bluetooth®」を選択し、3 設定画面でBluetoothをオンにします。
- 4 充電ケースのフタを開けてしばらく待つと、「MS Ear」もしくは「MS Ear Lite」というデバイス名が表示されます。
* 電池残量がない場合、接続できません。
- 5 「MS Ear / MS Ear Lite」をタップすると接続が始まり、6 「接続済み」と表示されると完了です。


1 「設定」を開く



2 「Bluetooth」をタップ




3 「Bluetooth」をオンにする

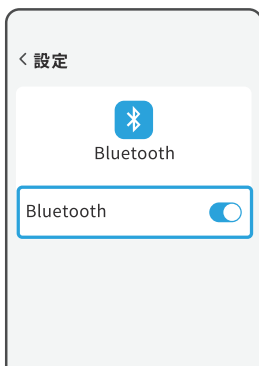

注意 充電ケースのフタを開けてから5分以内にスマートフォンと接続してください。5分を過ぎると「MS Ear / MS Ear Lite」が検出されなくなります。その場合は一度集音器を充電ケースに戻し、再度取り出してから接続を行ってください。

4 充電ケースのフタを開き
しばらく待つ

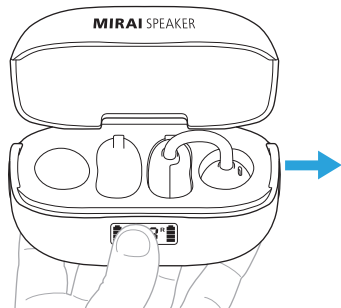

5 「MS Ear / MS Ear Lite」
をタップ



6 「接続済み」を確認




- * Bluetooth®の接続が上手くいかない場合、設定画面でBluetooth®をオフにし、もう一度最初の手順からお試ください。
- * 「MS Ear」と接続後、「接続済み」の右側に①マークが無い場合、一度スマートフォンと「MS Ear」との接続を解除の上、「MS Ear」の登録を削除してください。その後、Bluetooth®機能も一度オフにしてからオンにした上で再度デバイスと接続してください。

スマートフォンとの接続方法 (Android)


- 1 スマートフォンの画面上部を下にスライドし、メニューを開き、「Bluetooth®」または  アイコンを長押しします。
- 2 「新しいデバイスとペア設定する」をタップします。
- 3 集音器のフタを開けてしばらく待つと、「MS Ear」もしくは「MS Ear Lite」というデバイス名が表示されます。

* 電池残量がない場合は接続できません。


- 1** 「Bluetooth」を
長押し

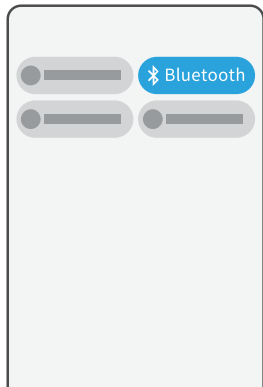

- 2** 「新しいデバイスとペア
設定する」をタップ

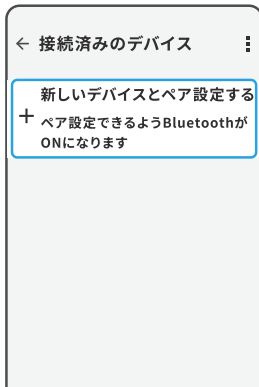

- 3** 充電ケースのフタを開き
しばらく待つ

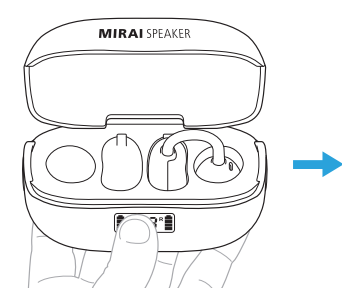


- 4 「MS Ear / MS Ear Lite」というデバイス名が表示されたらタップし、5 「連絡先と通話履歴へのアクセスを許可する」のボックスにチェックを入れ、6 「ペア設定する」をタップします。

注意 充電ケースのフタを開けてから5分以内にスマートフォンと接続してください。5分を過ぎると「MS Ear / MS Ear Lite」が検出されなくなります。その場合は一度集音器を充電ケースに戻し、再度取り出してから接続を行ってください。

4 「MS Ear / MS Ear Lite」をタップ



5 チェックを入れる

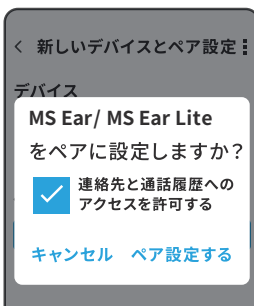

6 「ペア設定する」をタップ



- * 使用可能なデバイスの欄に「MS Ear」が複数存在する場合、先頭についているマークが📶のマークではなく🔊や🎧のようなヘッドホンマイクのマークがついた「MS Ear」を選択してください。
- * Bluetooth®の接続が上手くいかない場合、設定画面でBluetooth®をオフにし、接続結果を削除して、もう一度最初の手順からお試ください。